




IL SISTEMA ASSEGNA LE CORRETTE IMPOSTAZIONI ALLA CENTRALINA DELL'AVVITATORE PER ESEGUIRE L'OPERAZIONE SELEZIONATA DALL'OPERATORE.

PER ACCEDERE ALLE OPERAZIONI L'OPERATORE DEVE :

- IDENTIFICARSI CON IL BADGE MAGNETICO
- SELEZIONARE IL CICLO DI LAVORO DA ESEGUIRE
- INSERIRE I DATI DELLA MACCHINA SU CHI SI STA OPERANDO
- SELEZIONARE LA STRATEGIA DI AVVITATURA DA ESEGUIRE.

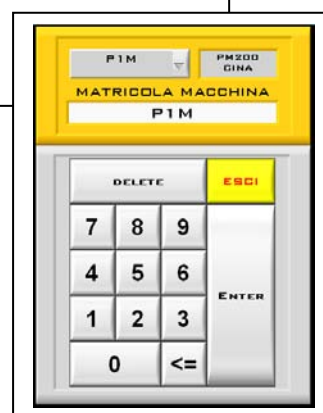

OGNI AVVITATURA ESEGUITA PRODUCE DEI DATI CHE VENGONO ARCHIVIATI NEL COMPUTER DEL SISTEMA.

ALLA FINE DEL CICLO DI LAVORO VIENE STAMPATA UN ETICHETTA ADESIVA RECANTE IL CODICE A BARRE RELATIVO ALL'OPERAZIONE ESEGUITA. I DATI SONO ESPORTABILI CON CHIAVETTA USB.

